ALESSI

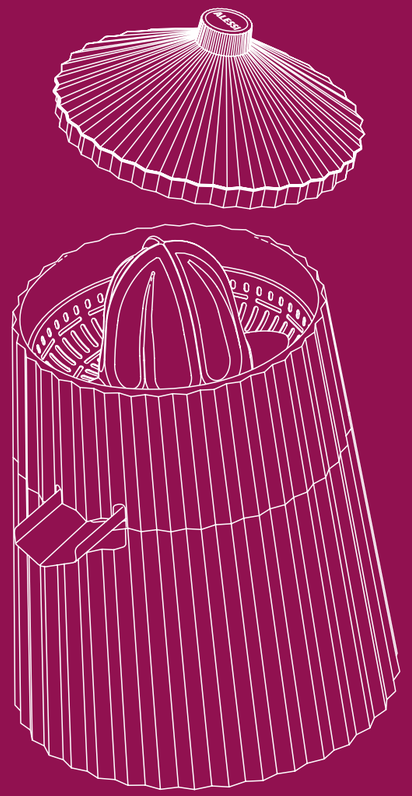

MDL07 - “Plissé”
Spremiagrumi elettrico - Electric citrus juicer
design Michele De Lucchi
2020

Italiano	6
English	11
Français	16
Dansk	21
Deutsch	26
Español	31
Nederlands	36
Norsk	41
Português	46
Svenska	51
Suomi	56
日本語	61
Ελληνικά	66
中文	71
Русский	75
Český	80
Polski	85
Slovenščina	90
Magyar	95
Slovenský	100

11/2020

MDL07

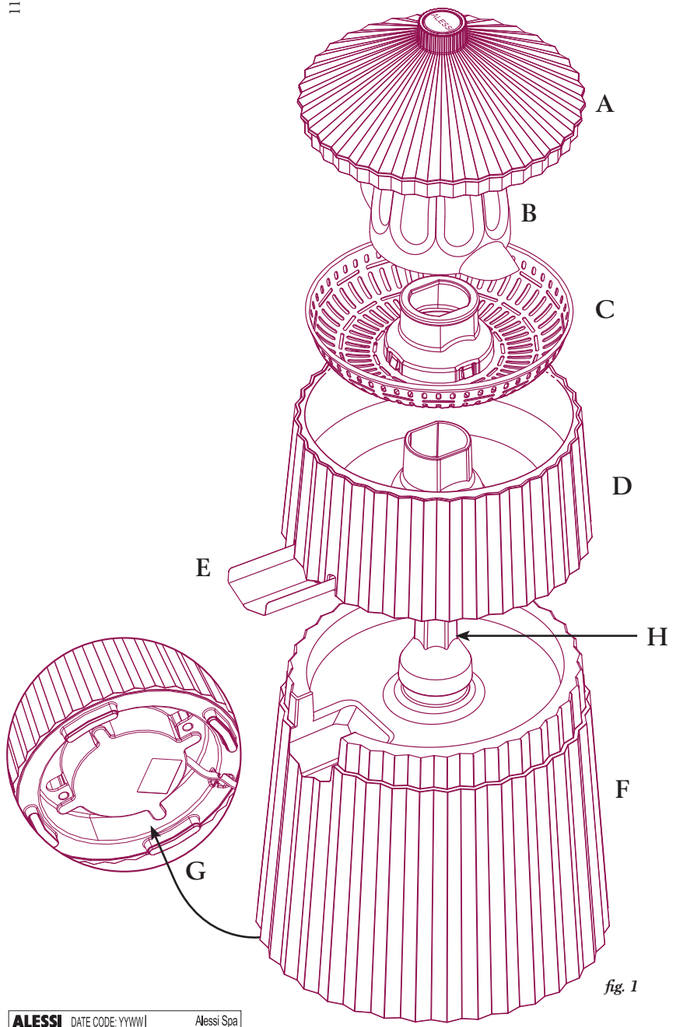

fig. 1

ALESSI DATE CODE: YYWW
Model: MDL07 Type:01
220-240V ~ 50-60Hz 72-85W
Prodotto fabbricato in Paesi extra UE

Alessi Spa
Via privata Alessi Nr.6,
Crusinallo di Omegna,
28887 (VB) Italia

Alessi S.p.a., via Privata Alessi, 6
Crusinallo di Omegna 28887 (VB) Italia
Prodotto fabbricato in Paesi extra UE

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Verwendung von Elektrogeräten erfordert immer die Einhaltung allgemeiner Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko eines Stromschlags und/oder einer Körperverletzung zu verringern.
Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen:

1. DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
2. Das Produkt nicht im Freien verwenden.
3. Nicht in Wasser tauchen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsstrom mit der Angabe auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
5. Versorgungskabel, Stecker oder Motorgruppe nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
6. Reinigen Sie die Motorgruppe mit einem trockenen Tuch.
7. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Verwendung ist, bevor Komponenten montiert oder entfernt werden und bevor Reinigungsarbeiten ausgeführt werden.
8. Um möglichen Gefahren vorzubeugen, das Produkt nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
   Bringen Sie das Gerät zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst, um es überprüfen, reparieren oder technisch oder mechanisch ändern zu lassen. Bei Bedarf können Sie sich unter nachstehender E-Mail-Adresse an die Alessi SpA wenden: help@alessi.com
9. Versuchen Sie niemals, den Motorblock gewaltsam zu öffnen.
10. Geben Sie besonders acht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder direkt von diesen verwendet wird.
11. Der Einsatz von nicht empfohlenem oder nicht vom Hersteller geliefertem Zubehör kann Brandgefahr, Stromschlag oder Körperverletzungen verursachen.
12. Lassen Sie das Kabel nicht von der Tischkante oder der Arbeitsfläche herunterhängen. Vermeiden Sie jede Position, bei der man darüber stolpern oder sich verhängen könnte.
13. Verwenden Sie keine Adapter und/oder Kabelverlängerungen.
14. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker von der Steckdose zu ziehen.
15. Lassen Sie das Kabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen wie beispielsweise Kochfeldern treten.
16. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder heißen Öfen.
17. Nach dem Auspacken des Geräts die Kunststoffbeutel korrekt entsorgen, da sie eine Gefahr für Kinder und Behinderte darstellen könnten.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
19. Warten Sie zum Trennen der Zitruspresse den Stillstand des Motors ab, ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
20. Vermeiden Sie den Kontakt mit Teilen in Bewegung.
21. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn es nicht beaufsichtigt wird und bevor Zusammenbau-, Zerlegungs- oder Reinigungsvorgänge ausgeführt werden.
22. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, nachdem die Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts bekannt gemacht wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
23. Die Zitruspresse darf nur dann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, wenn sie angemessenen beaufsichtigt werden und Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden. Bei Bedarf wenden Sie sich unter nachstehender E-Mail-Adresse an die Alessi SpA: help@alessi.com
25. Die Gebrauchsanweisungen müssen Details enthalten, wie die Oberflächen zu reinigen sind, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb oder der Schutzdecke beschädigt sind oder sichtbare Risse aufweisen.

DAS GERÄT IST FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT UND IN INNENRÄUMEN BESTIMMT.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

WWW.ALESSI.COM

MDL07 "Plissé" Elektrische Zitruspresse

Diese elektrische Zitruspresse, die im Jahr 2020 von Michele De Lucchi entworfen wurde, ist aus hochwiderstandsfähigem, thermoplastischem Harz hergestellt. Das Produkt wurde getestet und zertifiziert, um die Verbrauchersicherheit zu garantieren.

BESCHREIBUNG DER ZITRUSPRESSE

A - Deckel
B - Presseinsatz
C - Stahlsieb
D - Behälter
E - Stahl-Ausgusstülle
F - Motorgruppe
G - Kabeltrommelfach
H - Motorzapfen
(Abb. 1)

ACHTUNG!

BEWAHREN SIE DAS GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT.

ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushaltsanwendungen und ähnlichen Zwecke bestimmt, wie:
  - in Kochbereichen, die für Personal in Geschäften, Büros und sonstigen gewerblichen Umgebungen bestimmt sind;
  - in kleinen Industriebetrieben; in landwirtschaftlichen Betrieben;
  - seitens Kunden in Hotels, Motels und sonstigen Beherbergungseinrichtungen;
  - Frühstückspensionen.

ERSTER GEBRAUCH

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, ob alle Teile der Zitruspresse einwandfrei sind.

- Demontieren Sie die abnehmbaren Teile (Deckel, Presseinsatz, Sieb, Behälter) durch Anheben.
- Waschen Sie diese mit Warmwasser und Flüssigspülmittel.
- Nachspülen und sorgfältig abtrocknen.
- Bringen Sie Behälter, Sieb und Presseinsatz wieder an. (Abb. 2)

HINWEIS: Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Motorgruppe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. (Abb. 3)

GEBRAUCH

- Überprüfen Sie, dass die Spannung Ihrer elektrischen Anlage, mit der auf dem Boden der Motorgruppe der Zitruspresse angegebenen, übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Zitruspresse stabil auf der Arbeitsfläche positioniert ist und sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Rollen Sie das elektrische Kabel von der Kabelaufwicklung ab. (Abb. 4). Stellen Sie außerdem sicher, dass das Kabel nicht von der Arbeitsfläche herunterhängt. (Abb. 5)
- Nehmen Sie den Deckel ab.
- Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose ein.
- Stellen Sie ein Glas oder einen Behälter unter die Ausgusstülle.
- Schieben Sie die Ausgusstülle nach unten in die Position OFFEN.
- Halbieren Sie die auszupressende Frucht, sodass sie bequem auf den Presseinsatz aufgesetzt werden kann.

- Drücken Sie die Frucht mit der Hand fest auf den Presseinsatz. Der Motor läuft automatisch an, der Presseinsatz beginnt sich zu drehen und der Saft läuft in das Glas hinunter.
- Heben Sie die Hand von der Frucht, um den Motor zu stoppen.
- Schieben Sie die Ausgusstülle nach oben in die Position GESCHLOSSEN, um zu vermeiden, dass der restliche Saft beim Wechseln des Glases oder auch nach dem Gebrauch heraustropft. (Abb. 6)

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück.

REINIGUNG

- ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE.
  Reinigen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch, um zu vermeiden, dass Fruchtfleischrückstände antrocknen und schwieriger zu entfernen sind.
- Nehmen Sie die abnehmbaren Teile ab, indem Sie den Behälter festhalten, und bringen Sie diese zur Spüle.
- Zerlegen Sie Presseinsatz, Sieb und Behälter. (Abb. 2)
- Entfernen Sie Fruchtfleischrückstände aus dem Sieb.
- Schieben Sie die Ausgusstülle des Behälters nach unten die Position REINIGUNG.
  Die Ausgusstülle kann sich in drei Positionen befinden:

OFFEN: Drücken Sie die Ausgusstülle nach unten, um den Behälter zu öffnen und den Saft in das Glas laufen zu lassen.
GESCHLOSSEN: Drücken Sie die Ausgusstülle nach oben, um den Behälter zu schließen, sodass der Saft nicht heraustropft.

REINIGUNG: Drücken Sie die Ausgusstülle vollständig nach unten, um den Behälter zu waschen. (Abb. 7)

HINWEIS: Um die Ausgusstülle in die Position REINIGUNG abzusenken, muss der Behälter von der Motorgruppe entfernt werden. Es ist nicht möglich, die Ausgusstülle vom Behälter zu lösen.

- Waschen Sie Presseinsatz, Sieb und Behälter mit Warmwasser und Flüssigspülmittel.
- Nachspülen und sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Presseinsatz, Sieb und Behälter können im Geschirrspüler gewaschen werden, müssen aber im Oberkorb positioniert werden, um einen Kontakt mit den Heizwiderständen zu vermeiden. Geben Sie acht, dass die verwendeten Spülmittel und Zusätze ebenso wie die beim Waschvorgang erreichten hohen Temperaturen die Oberflächenbeschichtung des Produktes beschädigen können.

Reinigen Sie die Motorgruppe NUR mit einem feuchten Tuch.

ACHTUNG!

TAUCHEN SIE NIE DIE MOTORGRUPPE INS WASSER UND SPÜLEN SIE DIESE NICHT UNTER FLIESSENDEM WASSER. (Abb. 3)

- Wickeln Sie vor dem Verwahren der Zitruspresse das Kabel um die Kabelaufwicklung und sichern Sie es in der entsprechenden Ausnehmung. (Abb. 4)

BEI FEHLFUNKTION

Im Allgemeinen die Zitruspresse bei unregelmäßigem Betrieb oder im Zweifelsfall nicht verwenden und wenden Sie sich an Ihren Alessi Vertragshändler.
Nachstehend einige Empfehlungen, um etwaige kleine Störungen selbst zu beheben, die häufig nur durch eine kleine Unaufmerksamkeit verursacht werden:

- **Wenn der Motor nicht anläuft:**
  - Haben Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt?
  - Entspricht die Spannung Ihrer elektrischen Anlage der auf dem Boden der Motorgruppe angegebenen?
  - Haben Sie den Presseinsatz, das Sieb und den Behälter wieder korrekt eingesetzt?
  - Haben Sie genug Druck auf den Presseinsatz ausgeübt?
  Versuchen Sie nicht am Gerät zu manipulieren, wenn die Störung bestehen bleibt. Wenden Sie sich an Ihren Alessi Vertragshändler.

- **Wenn es Ihnen nicht gelingt, den Behälter wieder anzubringen:**
  - haben Sie die Ausgusstülle aus der Position REINIGUNG wieder in die Position OFFEN oder GESCHLOSSEN gestellt?

- **Wenn der Saft über den Rand des Behälters austritt:**
  - Haben Sie die Ausgusstülle in die Position OFFEN gebracht?
  - Haben Sie überprüft, dass das Sieb nicht mit den Resten der vorherigen Pressung verstopft ist?

ERSATZTEILE

Folgende Komponenten können Sie bei Ihrem Alessi Vertragshändler anfordern und bequem selbst austauschen:

A - Deckel
B - Presseinsatz
C - Sieb
D - Behälter
H - Motorbolzen

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Verkaufsdatum. Die Garantie deckt alle Herstellungsfehler ab, Schäden durch versehentliche Stöße und Missbrauch sind ausgeschlossen.
Alessi lehnt jede Haftung für Schäden ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

GARANTIE in der Verpackung

ENTSORGUNG

Wenden Sie sich zum Entsorgen des Geräts am Ende seiner Lebensdauer an ein Entsorgungszentrum.
Zerlegen Sie seine Komponenten, um sie nach den Entsorgungsvorschriften in Ihrem Land zu entsorgen.
Versuchen Sie niemals, den Motorblock gewaltsam zu öffnen.

WEEE in der Verpackung.

LEBENSMITTEL-SICHERHEIT

Die für die Herstellung dieses Geräts eingesetzten Materialien sind dazu bestimmt, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

El uso de equipos eléctricos siempre requiere el cumplimiento de las precauciones generales de seguridad con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas y/o lesiones a las personas. Estas precauciones incluyen, entre otras:

1. LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MANERA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
2. No usar el producto en el exterior.
3. No sumergir en el agua.
4. Comprobar que la corriente de alimentación corresponda a la indicada en la placa de características del aparato.
5. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumergir el cable de alimentación, el enchufe o la unidad del motor en agua o cualquier otro líquido.
6. Limpiar el grupo motor con un paño seco.
7. Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar componentes y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
8. Para evitar cualquier peligro, no utilizar el producto si el cable o el enchufe están dañados, o si el equipo no funciona correctamente o se ha dañado de algún modo. Lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o modificación técnica o mecánica. En caso de necesidad, puede contactar con Alessi SpA escribiendo a la dirección de e-mail : help@alessi.com
9. No forzar el grupo motor para abrirlo.
10. Prestar la máxima atención cuando se utiliza el aparato cerca de niños o lo utilizan directamente los niños.
11. El uso de accesorios no recomendados o suministrados por el fabricante puede provocar riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
12. No dejar el cable colgando del borde de la mesa ni de la superficie de trabajo. Evite cualquier posición donde se pueda tropezar o atascar.
13. No utilizar adaptadores y/o prolongaciones.
14. No tirar del cable para retirar la clavija de la toma de corriente.
15. No permitir que el cable entre en contacto con superficies calientes, como, por ejemplo, la hornilla.
16. No colocar el producto en o cerca de quemadores de gas o eléctricos, o de un horno caliente.
17. Después de desembalar el aparato, eliminar correctamente las bolsas de plástico, ya que

cono, setaccio e contenitore?
- avete esercitato una pressione sufficiente sul cono?

Se il problema persiste non tentate di manomettere l'apparecchio e rivolgetevi al rivenditore Alessi di fiducia.

- **Se non riuscite a rimontare il contenitore:**
- avete riportato il beccuccio dalla posizione PULIZIA alla posizione APERTO o CHIUSO ?

- **Se il succo fuoriesce dal bordo del contenitore:**
- avete abbassato il beccuccio alla posizione APERTO?
- avete verificato che il setaccio non sia ostruito dai residui della spremitura?

RICAMBI

Potete richiedere al rivenditore Alessi di fiducia, e sostituire agevolmente da soli, i seguenti componenti:

A - coperchio
B - cono
C - setaccio
D - contenitore
H - perno motore

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di due anni dalla data di vendita.
La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione, sono pertanto esclusi i danni provocati da urti accidentali e da cattivo uso.

Alessi declina ogni responsabilità per danni dovuti ad uso improprio.

Garanzia inserita nella confezione

SMALTIMENTO

Al termine del suo ciclo di vita, non disperdete l'apparecchio nell'ambiente ma rivolgetevi ad un centro specifico per lo smaltimento.
Disassemblate i suoi componenti per poterli eliminare secondo le norme di smaltimento vigenti nel vostro paese.
Non tentate mai di forzare il gruppo motore per aprirlo.

RAEE (WEEE) inserita nella confezione.

ALIMENTARIETÀ

I materiali utilizzati per la realizzazione di questo apparecchio sono destinati al contatto con prodotti alimentari e sono conformi alle prescrizioni di legge.

IMPORTANT SAFEGUARDS

The use of electrical appliances always requires compliance with general safety precautions in order to reduce the risk of electric shock and/or injury to persons.
A list of such precautions follows:

1. READ THE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USING THE PRODUCT.
2. Do not use the product outdoors.
3. Do not immerse the product in water.
4. Check that the power source complies with the specifications marked on the label of the appliance.
5. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the power cord, the plug or the motor unit in water or any other liquid.
6. Clean the motor unit only with a dry cloth.
7. Disconnect the appliance from the mains when it is not in use, before assembly or before removing components and before conducting any cleaning operations.
8. To avoid danger, do not use the product if the power cable or plug are damaged or if the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Return the appliance to the nearest authorised service centre for revision or repair, or for any technical or mechanical adjustment. You can contact the manufacturer Alessi SpA at the mail address : help@alessi.com
9. Never use force to attempt to open the motor unit.
10. Be especially careful when the appliance is used near children or used by children directly.
11. The use of accessories that have not been recommended or supplied by the manufacturer may cause a fire hazard or cause electric shock or personal injury.
12. Do not allow the cable to hang from the edge of the table or work area. Avoid any position that could cause one to trip or become ensnared.
13. Do not use adaptors and/or extension cables.
14. Do not pull on the cable when removing the plug from the socket.
15. Avoid any contact between the cable and any hot surfaces, such as hobs.
16. Do not place the product on or near gas or electric burners or a hot oven.
17. After having removed the appliance from its packaging, dispose of the plastic bags correctly. They may cause hazard for children or invalids.
18. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose.
19. To disconnect the citrus juicer, wait for the motor to stop, then remove the plug from the socket.

20. Avoid contact with moving parts.
21. Always disconnect the appliance from the power source when it is unsupervised and before any assembly, disassembly or cleaning operations.
22. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
23. The citrus juicer can be used by people with reduced physical, sensory or mental capacity or with no experience, provided that they receive adequate supervision and instruction concerning safe use of the appliance and understand the inherent dangers. Do not allow children to play with the appliance.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly. You can contact Alessi SpA at the mail address : help@alessi.com
25. The instructions shall include details on how to clean surfaces in contact with food
26. Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has visible cracks.

THE PRODUCT IS FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WWW. ALESSI.COM

MDL07 "Plissé" Electric citrus juicer

This electric citrus juicer, designed by Michele De Lucchi in 2020, is made of highly resistant thermoplastic resin. The product has been tested and certified to guarantee consumer safety.

DESCRIPTION OF THE CITRUS JUICER

A - Cover
B - Cone
C - Steel sieve
D - Container
E - Steel spout
F - Motor unit
G - Cord wrap
H - Motor shaft
(fig. 1)

ATTENTION!

KEEP THE APPLIANCE OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

THIS PRODUCT WAS DESIGNED EXCLUSIVELY FOR HOUSEHOLD USE.

ATTENTION!

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - small industries and farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - bed and breakfast type environments.

FIRST USE

After having taken the citrus juicer out of its packaging, check that all parts are in perfect condition.

- Lift the removable components (cover, cone, sieve, container) to disassemble.
- Wash them with hot water and washing-up liquid.
- Rinse them carefully and dry well.
- Reassemble the container, sieve and cone. (fig. 2)

NOTE: Do not immerse the power cable, plug or motor unit in water or other liquids. (fig. 3)

USE

- Check that your mains voltage matches the specifications listed on the bottom of the citrus juicer motor unit.
- Ensure that the citrus juicer is in a stable position on the work top and is out of the reach of children.
- Unwind the power cable from the cord wrap (fig. 4)
  Be sure that the power cable is not allowed to hang over the edge of the work surface. (fig. 5)
- Remove the cover.
- Insert the plug in the power socket
- Place a glass, a cup or other container under the spout.
- Push the spout down to the OPEN position.
- Cut the fruit in half so that it can be easily placed on the cone and squeezed.
- Use your hand to push down firmly on the fruit, pressing it against the cone.
  The motor will start automatically, and the cone will begin to rotate squeezing the juice out into the glass.
- Lift your hand to stop the motor.
- To keep juice from trickling down

after use or while changing glass lift the spout into the CLOSED position. (fig. 6)

Do not use the appliance for more than 10 minutes consecutively.

CLEANING

- REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET.
  Clean the appliance immediately after use to keep any pulp residue from drying, which would make it harder to remove.
- Take hold of the container to disassemble the removable components and take them to the sink.
- Disassemble the cone, sieve and container. (fig. 2)
- Remove any pulp residue from the sieve.
- Press the spout of the container down into the CLEANING position.

The spout can be positioned in three ways:

OPEN: Press down on the spout to open the container and allow the juice to flow into the cup.

CLOSED: Lift the spout upwards to close the container, so that the juice doesn't trickle out.

CLEANING: Press the spout all the way down in order to clean the container. (fig. 7)

NOTE: Before the spout can be lowered into the CLEANING position the container must be removed from the motor unit.
The spout cannot be detached from the container.

- Wash the cone, sieve and container with hot water and washing-up liquid.
- Rinse them carefully and dry well.

NOTE: The cone, the sieve and the container can be washed in the dishwasher, but place them in the top rack to avoid contact with the heating elements.
Also be careful about which detergents and additives are used and what temperatures are reached during the wash cycle as these factors may damage the surface finish of the product.

Clean the motor unit with a damp cloth ONLY.

ATTENTION!

NEVER IMMERSE THE MOTOR UNIT IN WATER AND NEVER RINSE IT UNDER RUNNING WATER (FIG. 3)

- Before storing the citrus juicer, wind the cable around the cable wrap and use the slot provided to lock it in place. (fig. 4)

IN THE EVENT OF MALFUNCTION

In the event of a malfunction or when in doubt, do not use the citrus juicer and contact your trusted Alessi retailer.
Advice to help you address some minor issues caused by mild distraction is provided below:

- **If the motor does not start:**
- Is the power cable plugged into the mains?
- Does your household mains voltage match the specifications listed on the bottom of the motor unit?
- Did you reassemble the cone, sieve and container correctly?
- Did you press down firmly on the cone?

  If the problem persists, do not tamper with the appliance. Refer to your trusted Alessi retailer.

- **If you are unable to reassemble the container:**
- Did you return the spout from the CLEANING position to the OPEN or CLOSED position?

- **If juice spills over the edge of the container:**
- Did you lower the spout to the OPEN position?
- Did you check that the filter is not obstructed by pulp residue?

SPARE PARTS

You may request the following spare parts from your trusted Alessi retailer and replace them on your own:

A - cover
B - cone
C - sieve
D - container
H - motor shaft

WARRANTY

This product is covered by a two-year warranty from the moment of sale. The warranty covers all manufacturing defect. Any damage caused by accidental impact or improper use is therefore excluded.

Alessi declines any responsibility for damage caused by improper use.

WARRANTY inside the packaging.

DISPOSAL

At the end of the product's life cycle, be sure to dispose of the device properly by contacting a specific waste disposal centre.
Disassemble all components to dispose of them in compliance with any waste sorting laws that apply in your country.
Never use force to attempt to open the motor unit.

WEEE inside the packaging.

FOOD SAFETY

This appliance is made with materials designed for contact with food products and is compliant with applicable laws.